

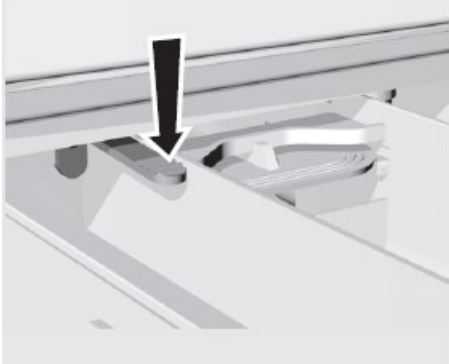
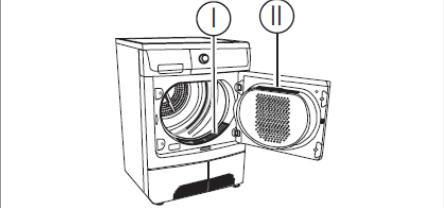
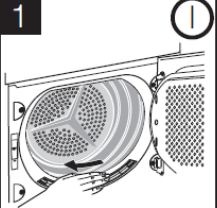
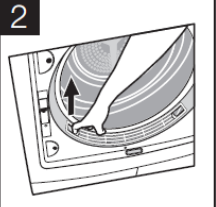

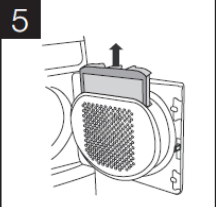
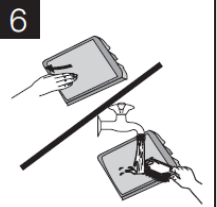
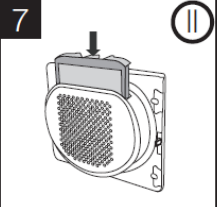


## SCHEMAT CZYSZCZENIA SUSZAREK I PRALEK

<p style="text-align: center;">AMICA</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wyciągnąć pojemnik (nacisnąć jednocześnie ogranicznik wysuwu).</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oczyszczyć pod bieżącą wodą (ewentualnie szczotką lub kawałkiem tkaniny).</li> <li>● Wsunąć pojemnik</li> </ul>
<p style="text-align: center;">GORENJE (analogicznie jak Amica – na rysunku przycisk do zwolnienia szufladki)</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">SUSZARKI</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>